


Série **Tuning**


AVIÖRACING

CONSEILS DE MONTAGE

1- Démontez le support d'amortisseur
et glissez la barre entre le support et le carter.

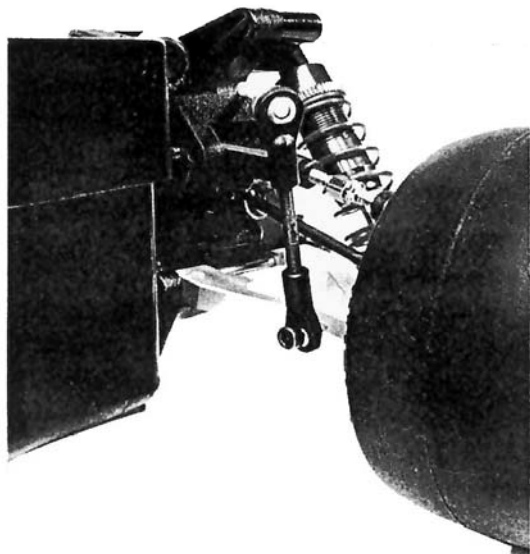

KIT BARRE ANTI - ROULIS
AVANT / ARRIERE
Réf.4600CB-361

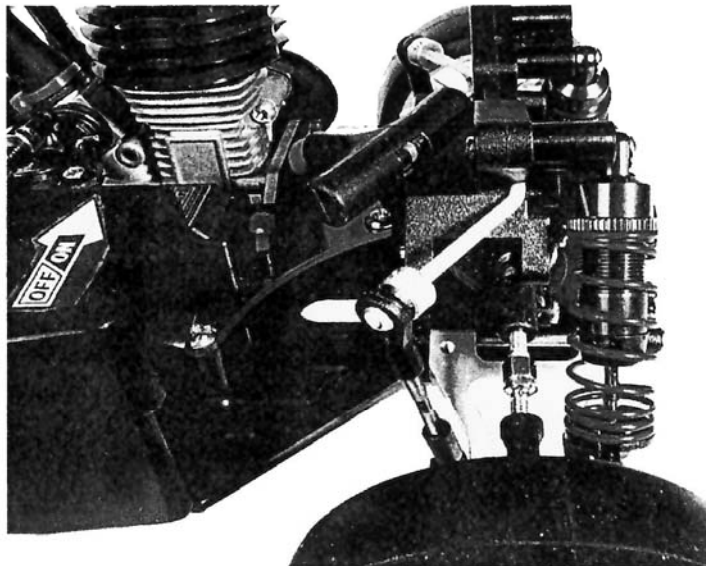

2- Assembler les biellettes de liaison comme le montre la photo
et les régler pour positionner la barre à l'horizontal.